


# Sommaire

- Les différentes pièces
- Assemblage du cadre
- Verrière démontée
- Assemblage des profils avec équerres
- Pose du cadre et des verres
- Pose des parclozes
- Montage avec angle de découpe à  $90^\circ$
- Astuces du Pro



# Les différentes pièces

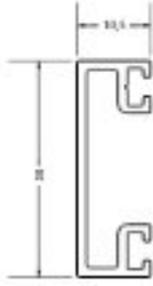

**Profil parclose traverse**





**Joint bulle**

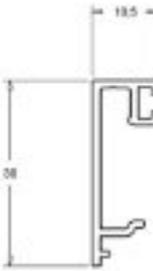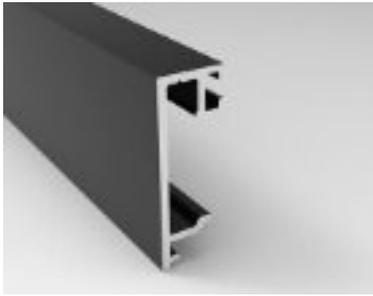

**Profil parclose cadre**




**Joint plat**

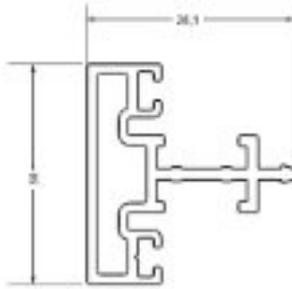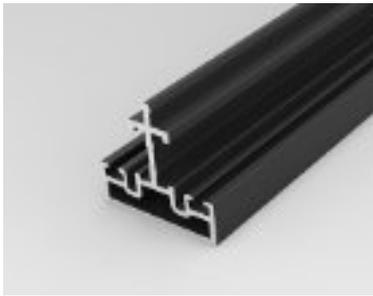



**Profil traverse**



**Joint Top plat**

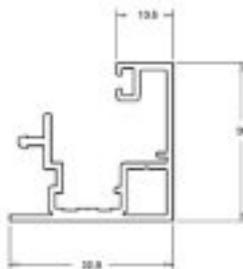

**Profil cadre**

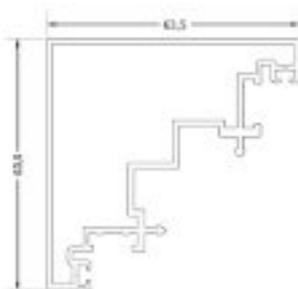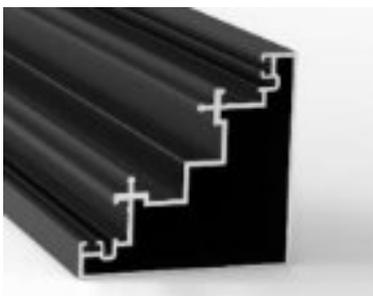

**Profil poteau d'angle**



**Clip**

# Les différentes pièces (suite)



**Vitrage**



**démonte-parclose**




**Cales de vitrage**



**équerre**

# Assemblage du cadre

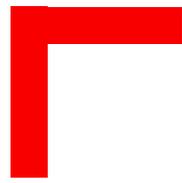


Équerres de fixation




Cale de vitrage verte 5mm





Cale de vitrage bleue 2mm

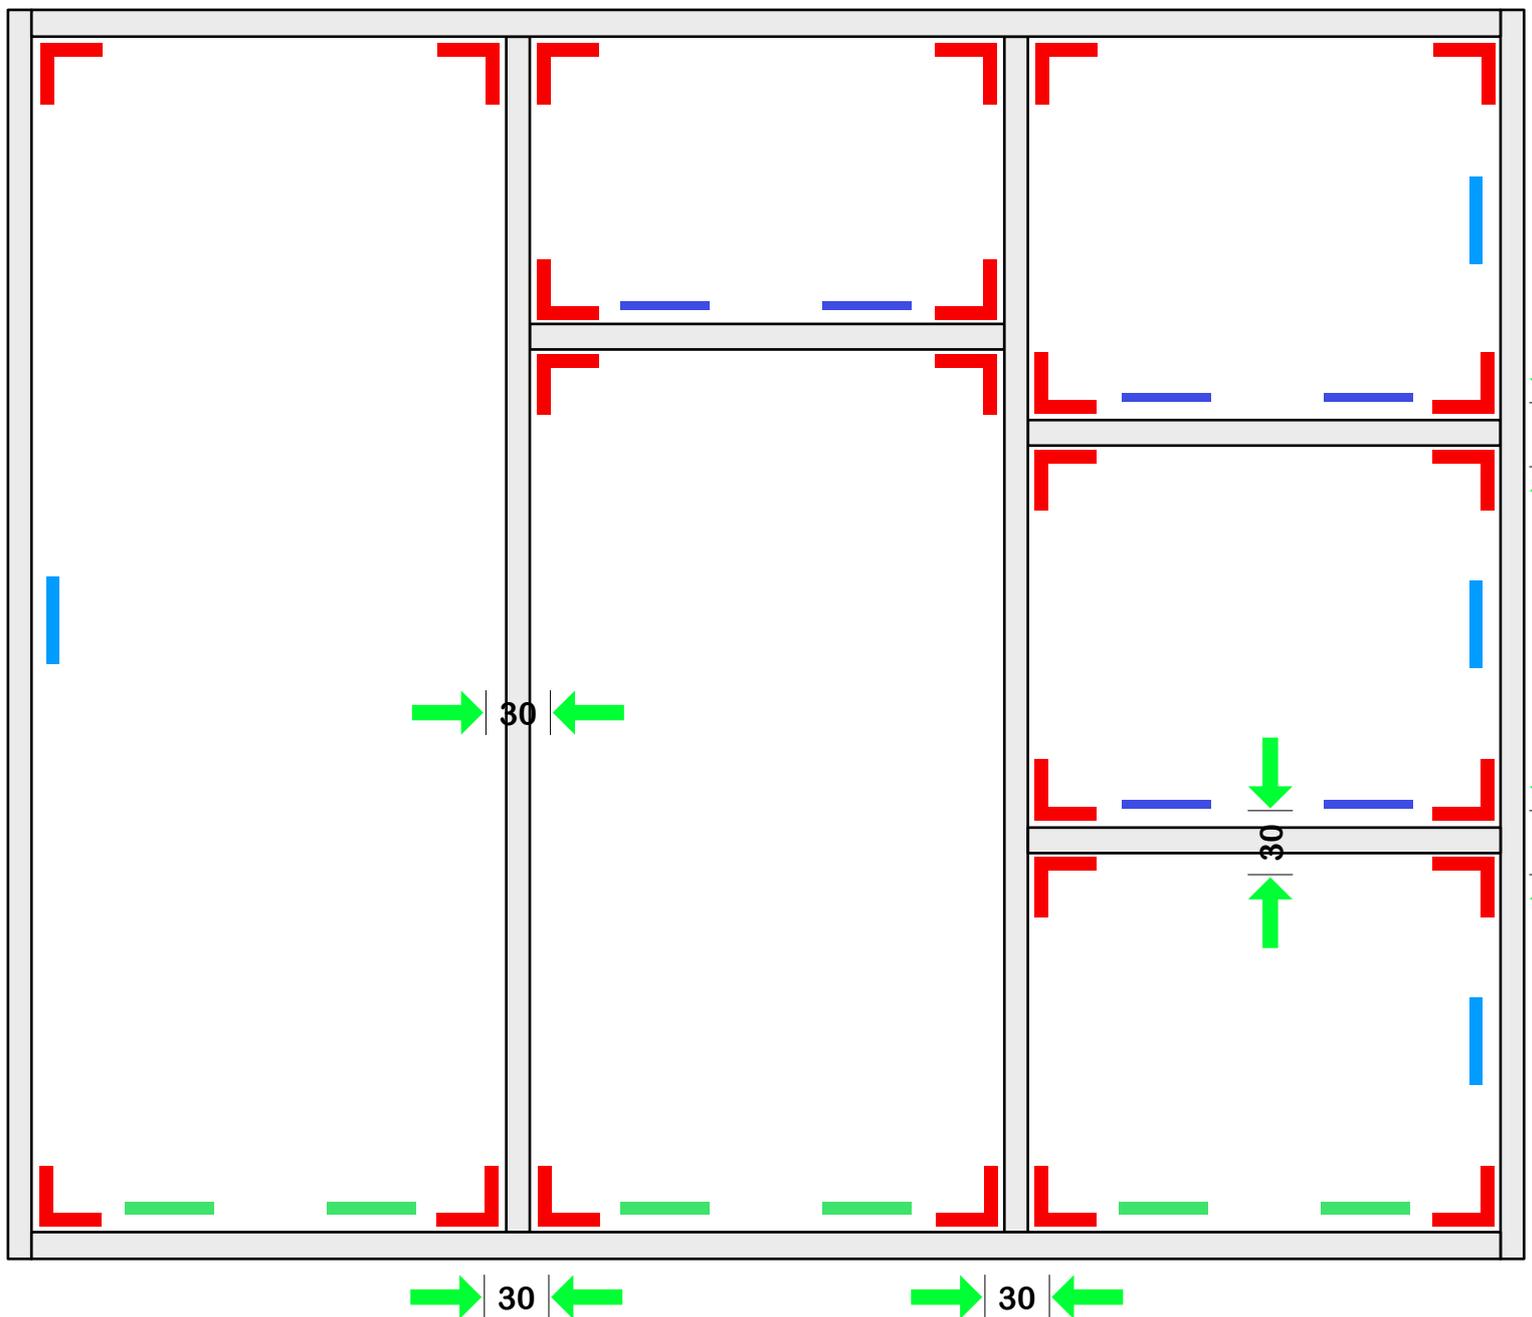


# Verrière démontée

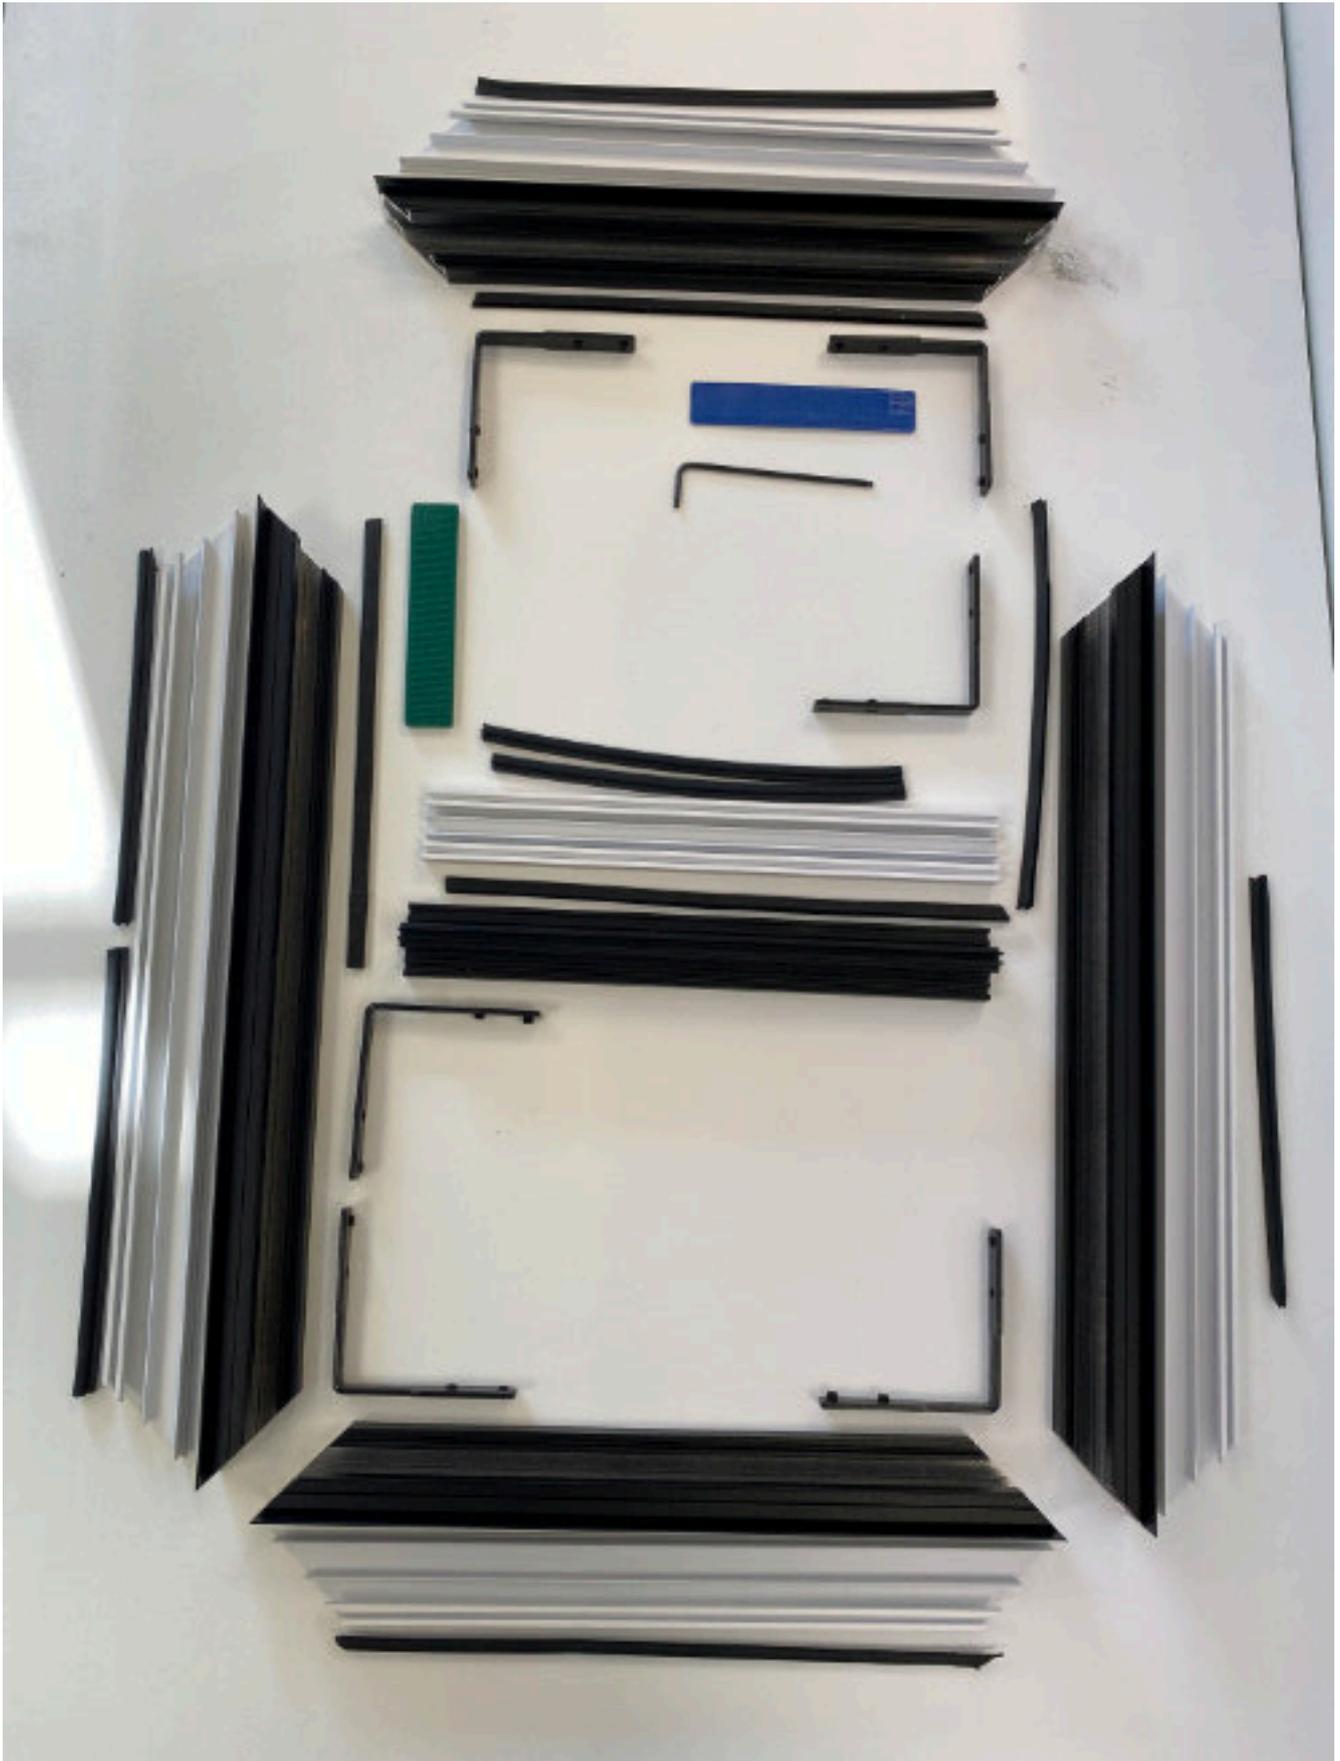


# Assemblage des profils avec équerres

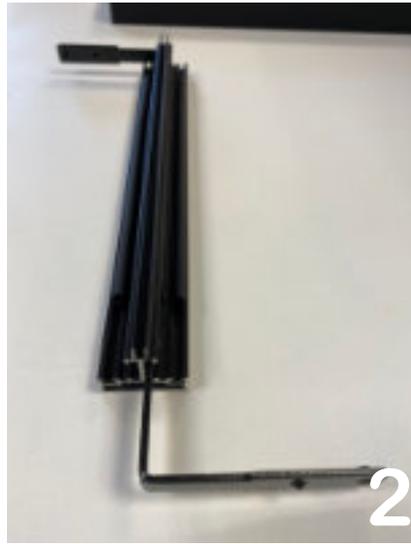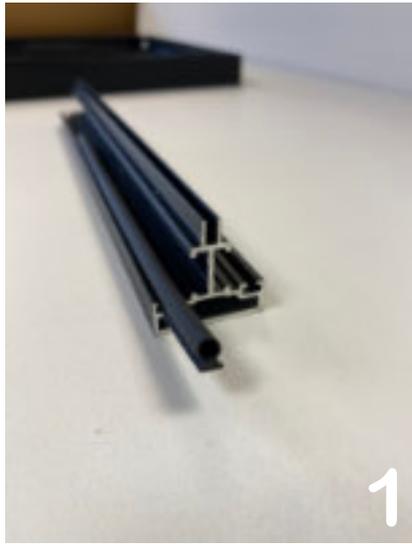

Commencez par placer les joints bulles dans le rail puis assemblez-y les équerres que vous visserez par la suite.

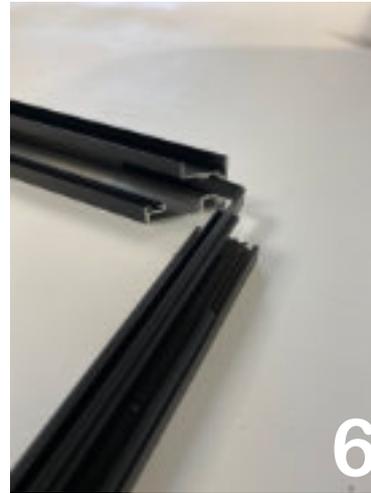

Pour le montage du "cadre" commencez par insérer les montants puis les cotés verticaux en faisant coulisser les équerres dans le profil

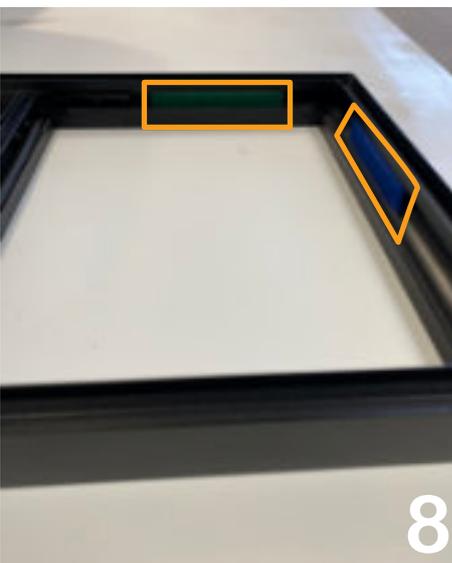

(image 6) seulement après l'avoir placé les montants vous pourrez fermer le cadre.




Pré-placez le verre en commençant par y placer les cales de vitrage (voir plan précédent). Insérez le verre ou un gabarit pour régler l'espace entre les montants. Enfin resserrez les vis des équerres du montant et du cadre (image 10).


# Pose du cadre et des verres



Commencez par placer le cadre pour repérer les emplacements de perçage puis vissez-le au support. Une fois le cadre fixé, placez les cales de vitrage comme indiqué en photo ou sur la page assemblage du cadre.

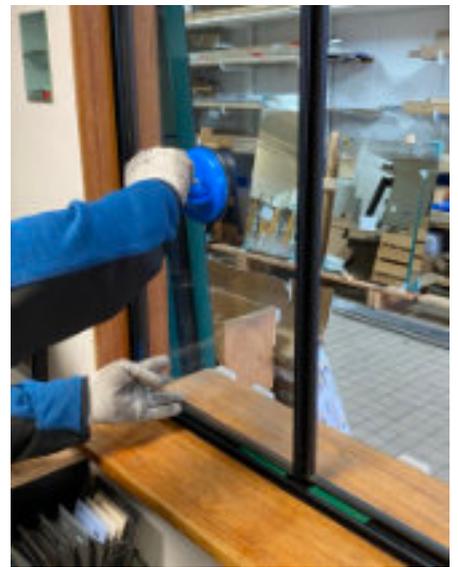

Pour déplacer le vitrage, munissez-vous d'une ventouse. Commencez par encocher le verre sur le haut du cadre puis reposez le bas sur les cales inférieures. Une fois le verre posé pour pourrez le relâcher sans risque de chute.

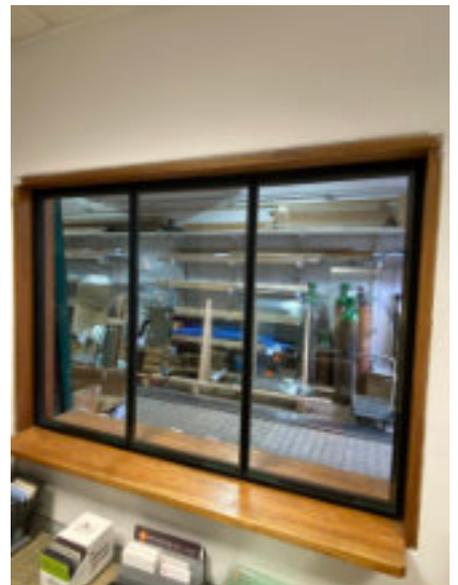

Astuce: Vous n'aurez pas forcément accès à toutes les faces du verre une fois la verrière posée. N'hésitez pas à mettre des gants et nettoyer les verres avant le montage définitif.

# Pose des parcloses

Astuces: Lors du montage des parcloses, placez un ruban d'adhésif au niveau du clip de parclose comme ça vous pourrez clipser la parclose en tapant dessus avec un maillet sans abîmer celle-ci.



Insérez les parcloses à l'aide du maillet et vous aurez finit le montage de la verrière en kit.



La façade est assez simple à poser mais il faudra utiliser un démonte-parcloses pour retirer les panneaux si nécessaire.

# Montage avec angle de découpe à 90°



Le montage de la verrière d'angle à 90° s'effectuera de la même manière que celle à 45°. Il faudra tout de même placer les parclozes les plus longues aux extrémités et penser à bien visser les chevilles.



## Les astuces à retenir :

Avant de placer le verre et les parcloles, pensez à vous munir de gants et de nettoyer le verre car une fois les parcloles posées le nettoyage deviendra plus difficile.

Pensez à placez un ruban d'adhésif au niveau du clip de parclose comme ça vous pourrez clipser la parclose en tapant dessus avec un maillet sans abîmer celle-ci.

Pour la prise de cotes des dimensions de votre verrière, prenez la largeur moins 5mm et la hauteur moins 5mm également. S'il restait un jour entre le cadre et votre bâti il sera simple de le combler avec de l'acrylique. La pose "en tunnel" sera facilitée par ses dimensions légèrement inférieures.

